


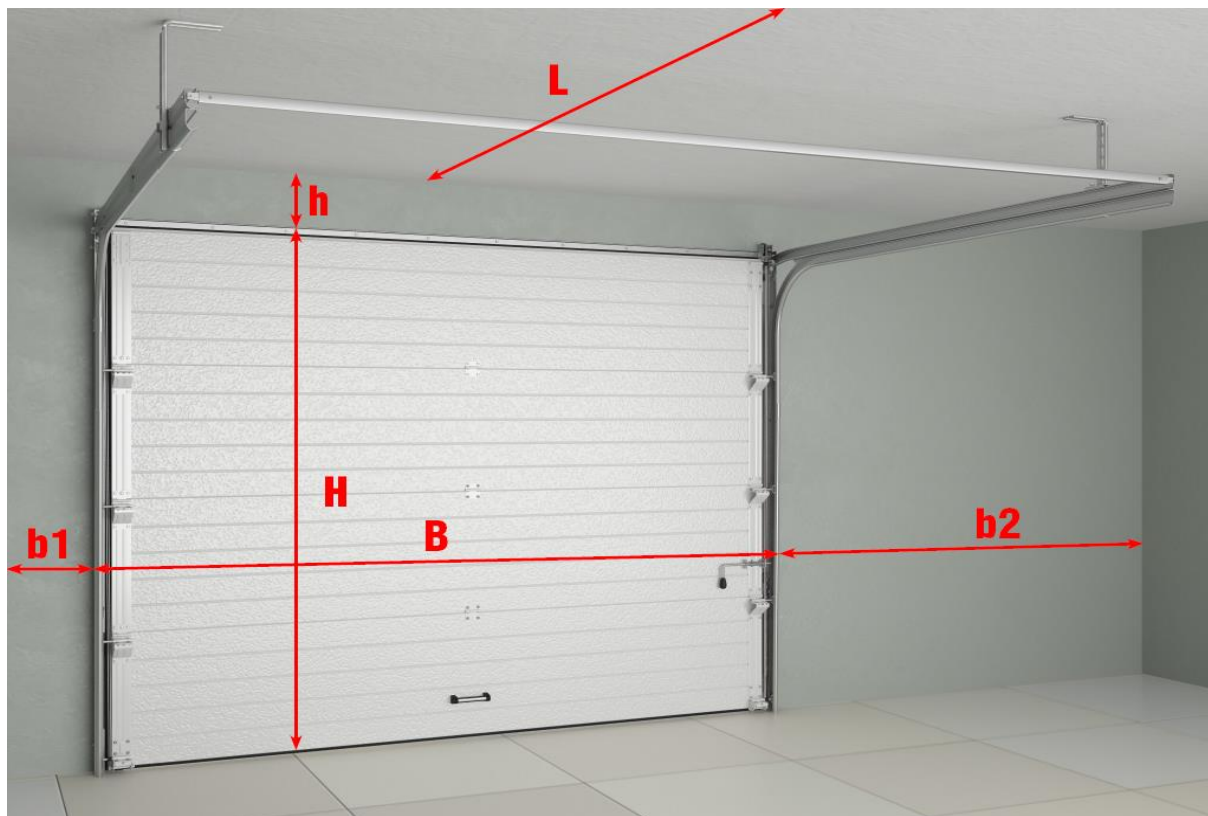

Для снятия необходимых показателей достаточно рулетки и строительного уровня. Все замеры производятся внутри помещения. Замер каждой величины необходимо производить как минимум по трем точкам:

N — высота проема (расстояние от пола до верха проема);

B — ширина проема (расстояние от левого до правого края проема);

h — притолока (расстояние от верха проема до потолка) min 100 мм;

b1/ b2 — левое/правое боковое расстояние (расстояние от соответствующего края проема до препятствия) min 100 мм;

L — глубина помещения.

При замере **N** и **B** за итоговый размер принимается наибольшая величина.

При замере **h**, **b1**, **b2** и **L** за итоговый размер принимается наименьшая величина.

ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЪЕКТУ

Перепад уровня пола по всей ширине проема не должен превышать 10 мм. Необходимо обеспечить выдержку монтажной плоскости (пристенков и притолоки). Основание под установку системы направляющих должно быть монолитным и прочным, при отсутствии такового требуется дополнительная окантовка либо формирование проема металлоизделиями.